

GUIDA INSTALLAZIONE SERVOCLACSON TIPO VITALONI

Necessario:

- Servoclacson tipo Vitaloni



- Volante originale tipo D, F o R



- Pinza per capicorda



- Cacciavite piatto piccolo
- Pezzetto di filo elettrico (8-10 cm di lunghezza max)
- N.2 faston nudi




-
1. Usando il cacciavite piatto piccolo, alzare il clacson originale facendo leva sul volante (vedi foto 1). Fare attenzione a non tirare troppo! Il clacson è attaccato con un filo sul retro (vedi foto 2). Non strappare il cavo perchè dopo serve per collegare il clacson.

Foto 1:



Foto 2:

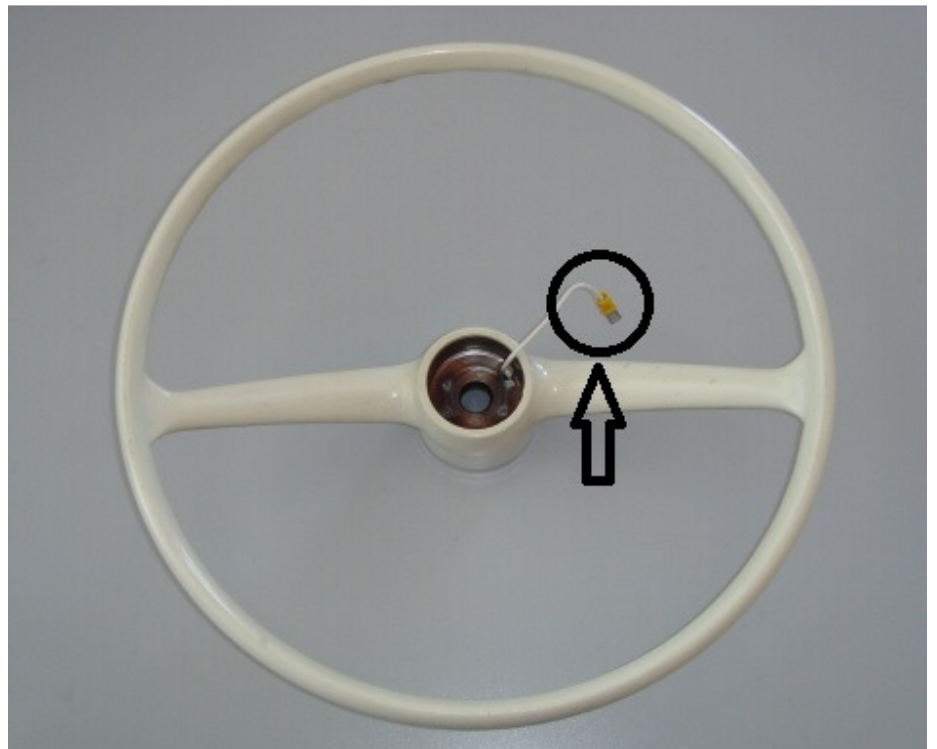

2. Rimuovere il filo attaccato al clacson tirando verso l'esterno. Il filo è attaccato con un faston nudo (vedi foto 3).

Foto 3:



3. Prendere il servoclacson e allentare un po' la vite centrale. Attenzione a non toglierla!! La molla che c'è sul retro si potrebbe perdere.
4. Far passare il filo che arriva dal volante attraverso i buchi del servoclacson (vedi foto 4). Se non ci passa, togliete il filo dal connettore e fate passare il filo.


Foto 4:



5. Spingere il servoclacson fino in fondo sul volante e stringere la vite centrale per fissarlo bene.

6. Connettere il faston nudo al filo elettrico che esce dal volante (vedi foto 5). Stringere bene usando la pinza per capicorda (o altra pinza).

Foto 5:

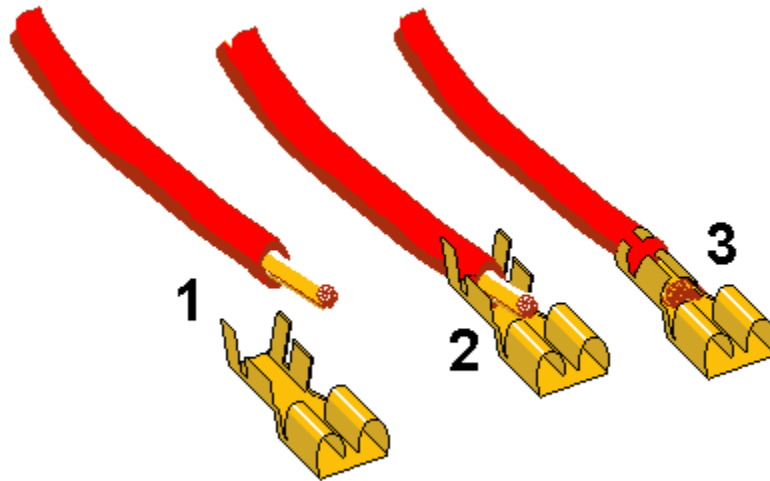

7. Connettere una estremità del pezzo di filo elettrico aggiuntivo al secondo faston, e l'altra estremità deve essere connessa al cavetto che esce dal volante. Fare bene attenzione che facciano contatto!!!
8. Connettere un faston al servoclascon (vedi foto 6).

Foto 6:



9. Connettere il secondo faston al clacson originale (vedi foto 7).

Foto 7:



10. Spingere il clacson originale nell'apposito spazio sul servoclacson. Non spaventatevi se il clacson inizierà a suonare!! 😊
